

# MODE D'EMPLOI



**FYSIC**<sup>®</sup>

FM-8100

# 1 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

## 1.1 IMPORTANT

Ignorer ce mode d'emploi peut mener à une lésion grave ou endommager l'appareil. Lisez bien le mode d'emploi, en particulier les avertissements de sécurité, avant d'utiliser l'appareil et gardez le mode d'emploi pour le futur. Si vous donnez l'appareil à un tiers, transmettez lui également le mode d'emploi.

Commencez par placer une carte SIM (non inclus) dans le téléphone, voir la section 3.1. Sans la carte SIM, il n'est pas possible de régler les paramètres du téléphone ou d'utiliser le téléphone.

## 1.2 AVERTISSEMENTS

Les avertissements suivants doivent être respectés afin d'éviter une lésion possible de l'utilisateur ou d'un tiers.

- Il existe différents règlements concernant l'usage des téléphones mobiles (par ex. en conduisant une voiture, dans les hôpitaux, stations-service, avions). Respectez la loi concernant l'utilisation du téléphone mobile dans votre pays. Désactivez l'appareil quand l'usage n'est pas permis ou si des interruptions dangereuses peuvent se manifester.



- Utilisez l'appareil uniquement selon sa fonction première et seulement là où vous pouvez téléphoner en toute sécurité.
- Utilisez seulement l'adaptateur original et la pile du fabricant. En cas d'une pile mal placée ou fausse, il y aura danger d'explosion. La pile ne peut pas être ouverte et elle ne peut pas être exposée au feu.
- Le fonctionnement des appareils médicaux peut être influencé. Les fabricants des stimulateurs cardiaques conseillent une distance minimale de 20cm entre les appareils quand le téléphone portable est activé. Ne portez pas le téléphone dans votre poche intérieure
- Si vous suspectez qu'il y a une interférence entre le téléphone et un appareil médical, consultez alors d'abord un médecin avant d'utiliser le téléphone.
- Assurez-vous que les petits enfants ne jouent pas avec l'emballage plastique (danger d'asphyxie). L'appareil et les accessoires peuvent contenir des petites pièces qui peuvent être avalés. Il faut particulièrement être prudent quand l'appareil se trouve dans les environs des petits enfants ou des personnes malades ou dans le besoin. Tenez l'appareil hors portée de ces personnes. Ne laissez l'appareil sans surveillance quand il est branché au réseau électrique.

- N'exposez pas l'appareil à l'humidité, chaleur extrême (rayons de soleil forts, directs) ou froid (gel persistant). Ne laissez pas l'appareil tomber et évitez des chocs, des coups ou de la pression.
- Le téléphone peut seulement être ouvert pour changer la pile ou la carte SIM. Il n'est pas permis de modifier l'appareil. Ceci mènera au déclin du permis d'utilisation et la garantie.
- Il est possible que l'appareil cause des interférences quand il se trouve dans les environs des télévisions, des radios et d'autres appareils électroniques.

### 1.3 CONTENU DE L'EMBALLAGE

- 1 téléphone mobile, Fysic FM-8100
- 1 pile, Li-ion, 3.7V, 600mAh
- 1 adaptateur
- 1 mode d'emploi

#### 1.4 CONSEILS CONCERNANT LE RECYCLAGE

- L'emballage peut être réutiliser ou être remis au cycle de matière première. Jetez l'emballage que vous n'utilisez plus comme décrit. Si vous constatez un dommage dû au transport, contactez votre fournisseur immédiatement.
-  Cet appareil ne peut pas être jeté aux ordures ménagères. Chaque utilisateur est obligé de donner chaque appareil électrique ou électronique à un point de recyclage dans sa ville  ou dans un magasin, afin que les appareils puissent être enlevés d'une manière bénéfique à l'environnement, n'importe si l'appareil contient des substances toxiques ou non.
- Ôtez la pile avant de recycler l'appareil. Ne jetez pas les piles usées aux ordures ménagères, mais donnez-les comme petits déchets chimiques ou donnez-les à un point de recyclage pour les piles dans un magasin. Contactez à ce sujet les autorités communales ou votre municipalité.

## 2 FONCTIONS TÉLÉPHONE

### 2.1 TOUCHES

#### Touche SOS



- Tenez cette touche pendant 2 secondes dans une situation de secours afin de choisir le numéro de secours programmé et envoyer en même temps un message SMS.

#### Touche de liaison



- Pour répondre aux appels pour choisir à appeler des numéros
- En veille : pour ouvrir l'historique des appels
- En menu : touche OK pour confirmer les paramétrages

#### Touche allumé/éteint/fin



- Pour terminer une conversation téléphonique
- En veille : désactiver le téléphone (tenez la touche 3 secondes), appuyez encore une fois pendant 3 secondes pour réactiver le téléphone
- Pendant un appel reçu : pour refuser l'appel
- Touche pour corriger la saisie
- Pour retourner à la page précédent dans le menu

## Touches flèches



- En veille : Vers le haut : Ouvrir le menu  
Vers le bas: Voir les numéro préféré
- Pendant la programmation et le paramétrage : pour feuilleter dans les paramètres

## Touche \* (étoile)



- Pendant une conversation : touche étoile pour activer des services téléphoniques
- Après vous poussez la touche de liaison : poussez pour activer ou désactiver le blocage du clavier

## Touche # (grille)



- Pendant une conversation : touche grille activer des services téléphoniques
- En veille : désactiver sonnerie (tenez la touche 2 secondes).  
Le fonction vibreur est activé.  
Appuyez encore une fois 2 secondes pour activer la sonnerie.

## Touche lampe de poche



- Poussez vers le haut pour activer la petite lampe de poche
- Poussez vers le bas pour désactiver la petite lampe de poche

## 2.2 SYMBOLES ECRAN

### Fonction signal d'appel



Affichage de la puissance  
du signal  
(4 barres = max. signal)



Fonction alarme  
(fonction réveil) activée



Etat de charge des piles



Clavier bloqué



Ecouteurs branchés



Sonnerie activé



Fonction vibreur  
activer



Sonnerie désactiver




Indication que le  
téléphone utilise un autre  
réseau que celui de  
votre provider.



### 3 MISE EN SERVICE

#### 3.1 PLACER LA CARTE SIM ET LA PILE


- a. Glissez le couvercle du compartiment pile vers le bas et mettez-le à côté. Enlever, si elle est insérée, la batterie en tirant de droit en haut.

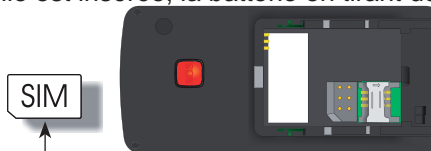

- b. Prenez la carte SIM dans votre main de manière à ce que les contacts dorés se trouvent à l'arrière

*Contacts dorés à l'arrière*

- c. Glissez la carte SIM SOUS le petit pont métallique, faites attention à la place du petit coin biseauté

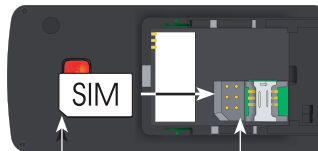


*Coin biseauté*    *Petit pont métallique*

d. Vérifiez que la carte SIM a été mise dans le téléphone comme indiqué sur l'illustration de droite

e. Prenez la pile dans votre main et tenez les contacts de l'accu comme indiqué sur l'illustration de droite



f. Poussez les contacts de la pile contre les contacts du téléphone et poussez la pile dans sa place

g. Glissez le couvercle du compartiment à pile sur le téléphone

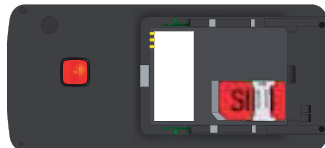

*Contacts  
piles du  
téléphone*

*Contacts de  
la pile*

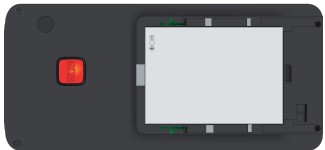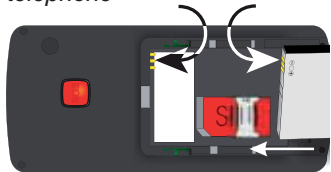

### 3.2 CHARGEMENT


Pour charger votre téléphone, raccordez l'adaptateur en bas sur votre téléphone portable.

Avant la première utilisation il est nécessaire de charger la pile pendant un minimum de 15 heures.

### 3.3 ACTIVER L'APPAREIL



Appuyez pendant 3 secondes pour activer le téléphone



Saisissez si nécessaire, le code PIN (Cf. chapitre 12.8) et appuyez sur la touche de liaison

### 3.4 ÉTEINDRE L'APPAREIL



Appuyez pendant 3 secondes pour éteindre le téléphone

*Lorsque le screensaver est actif (voir section 12.5), Vous devez aller à l'écran de stand-by par appuyer sur n'importe quelle touche avant l'un des écrans de menu peut ouvrir ou de l'unité peut désactiver.*

## 4 TELEPHONER

### 4.1 PRENDRE ET TERMINER UN APPEL



Appuyez pour prendre un appel



Appuyez pour terminer l'appel ou pour refuser un appel reçu

### 4.2 OPTIONS D'UN APPEL

Pendant un appel vous pouvez ouvrir un menu pour mettre la conversation en attente, activer le haut-parleur ou couper la connection.



Appuyer pendant un appel pour ouvrir la liste des options



Recherchez l'option désiré




Appuyez pour activé l'option désiré.

## 4.3 SAISE DE NUMEROS DE TELEPHONE



Saisir le numéro désiré

*Vous pouvez effacer le dernier chiffre avec la touche , maintenez la touche enfoncée pour effacer tous les chiffres*



Appuyez pour faire le numéro

## 4.4 UTILISATION DE L'ANNUAIRE



Appuyez la touche vers le haut 1x et



3x pour

ouvrir l'annuaire



Sélectionnez le numéro souhaité

*Chercher rapide : appuyez 2x sur la touche 5 pour sélectionner la première mémoire qui commence avec K, etc.*



Appuyez pour faire le numéro

*Voir chapitre 6 concernant l'enregistrement des numéros dans l'annuaire.*



Si l' image d'un téléphone est affi chée avant le N<sup>o</sup> mémorisé, alors le No est enregistré dans le téléphone.



Si une carte SIM est affi chée, alors le No mémorisé est enregistré sur la carte SIM

## 4.5 CHOIX A PARTIR DE LA LISTE DES INTERLOCUTEURS



Appuyez pour ouvrir la liste des interlocuteurs



Recherchez l'appel désiré



Appuyez pour faire le numéro affiché

*Voir également chapitre 9 pour plus d'informations y compris la façon de consulter et d'appeler des numéros des listes reçues ou les appels manqués*

## 4.6 VOLUME D'ÉCOUTE



Appuyer pendant un appel augmentera ou diminuera le volume d'écoute de l'appel



Appuyer pendant un appel avec la fonction mains-libres activée : vaugmentera ou diminuera le volume d'écoute du haut-parleur

*Le volume retenu sera enregistré par le téléphone*

## 5 MESSAGES SMS

### 5.1 OUVERTURE MENU SMS



Appuyez sur la touche vers le haut



Sélectionnez 'Messages'



Appuyez sur la touche de liaison

### 5.2 REDIGER ET ENVOYER DE NOUVEAUX MESSAGES



Ouvrez le menu SMS et sélectionnez l'option [Ecrire le Message] et confirmez avec la touche de liaison.



Insérez le message via les touches du clavier  
(voir aussi chapitre 5.5)



Appuyez à la fin du message.






Sélectionnez [Envoyer]  
pour envoyer le message

Sélectionnez [Enregistrer]  
pour garder le message afin  
de pouvoir l'envoyer plus tard

Appuyez sur la touche de liaison



Saisir le numéro de téléphone  
vers lequel le message SMS doit  
être envoyé



ou appuyer sur la touche de liaison pour ouvrir  
l'annuaire et rechercher le numéro désiré ; appuyer sur  
la touche de liaison



Appuyez sur la touche de liaison pour envoyer le message

*Il est également possible d'envoyer le message et l'enregistrer aussi.*

## 5.3 MESSAGERIE



Ouvrez le menu SMS et sélectionnez l'option [Boîte à Consulter] et confirmez avec la touche liaison



Sélectionnez le message désiré et appuyez sur la touche liaison pour lire le message

Via la touche liaison, vous pouvez ouvrir le sous-menu pour répondre au message, pour le corriger avant de l'envoyer, passer ou effacer.

## 5.4 BOITE D' ENVOI

Les messages reçus et/ou envoyés sont enregistrés dans le Boîte d'envoi. Via la touche de liaison, vous ouvrez le sous-menu afin que vous puissiez envoyer ou effacer ces messages par la suite.

Sélectionner et envoyer des messages se fait de la même manière comme avec les messages reçus.

## 5.5 CONSEILS POUR REDIGER UN MESSAGE SMS

- Appuyez 1x sur la touche 2 pour un A, appuyez 2x pour un B, etc.
- Si vous voulez 2x un caractère de la même touche, attendez alors brièvement jusqu'à ce que le curseur bouge sur l'écran
- Vous trouvez des signes de ponctuation sous touche 1
- Il y a plus de caractères sous la touche \* (étoile), utilisez les touches flèches pour les sélectionner et appuyez sur la touche de liaison
- Utilisez les touches "0" ou "1" pour un espace,, en appuyant sur la touche "1" souvent mis plusieurs autres signes de ponctuation.
- Appuyez sur la touche # (grille) pour alterner entre majuscules, minuscules et chiffres ; l'option choisie est affichée à la gauche au dessus dans le message SMS (FR, fr ou 123)
- En haut à droite Le message SMS apparaît le nombre de caractères qui restent avant le coût d'un SMS unique atteint, à la fin la taille de la SMS (1, 2 ou 3 fois le coût du message)
- Avec la touche allumé/éteint/fin, vous effacez le caractère qui se trouve à la gauche du curseur (tenez la touche 2 secondes pour effacer tout le message)
- Vous pouvez feuilleter le texte via les touches flèches afin de pouvoir insérer ou corriger du texte

## 6 RÉPERTOIRE

### 6.1 OUVRIR L'ANNUAIRE



Appuyez la touche vers le haut 1x et



2x

### 6.2 NOUVEAUX CONTACTS



Ouvrez l'annuaire



Sélectionnez l'option [Créer]



Appuyez sur la touche liaison



Sélectionnez si le nouveau contact doit être enregistré sur votre carte SIM ou dans le téléphone



Appuyez sur la touche liaison pour confirmer votre choix

Vous pouvez insérer un nom via le clavier et confirmer votre insertion avec la touche liaison, maintenant vous pouvez insérer le numéro de téléphone via le clavier. Appuyez encore une fois sur la touche liaison pour ajouter le contact.

*Voir chapitre 15.2 pour ajouter des contacts à distance*

### 6.3 AUTRES OPTIONS DU MENU

Ouvrez l'annuaire, recherchez le contact désiré et appuyez sur la touche liaison

[ Détails ]

Voir le numéro du contact

[ Composer ]

Pour prendre un appel

[ Envoyer Message]

Envoyer un message

[ Modifier ]

Pour changer le nom ou le numéro

[ Supprim. ]

Effacer le contact en question

[ Créer ]

Ajouter un nouvelle contact

[ Copier ]

Copiez le contact afin qu'il se trouve aussi bien dans la mémoire annuaire de votre téléphone que dans l'annuaire de votre carte SIM

[ Bouger ]	Bougier le contact afin qu'il se trouve dans la mémoire annuaire de votre téléphone ou l'annuaire de votre carte SIM
[Etat stockage]	Pour connaître l'état d'utilisation de la mémoire
[Définir un no préféré]	Copiez le contact qu'il se trouve aussi bien dans la mémoire Numero préféré.

## 7 NUMEROS ABRÉGÉS

### 7.1 INTRODUCTION

Chacune des touches 2~9 peut être branchée à une mémoire annuaire. Cette mémoire sera choisie en appuyant sur la touche numérique concernée pendant 2 secondes au minimum.

### 7.2 PROGRAMMER



Appuyez sur la touche vers le haut



Sélectionner 'Paramètres'



Appuyez sur la touche liaison



Sélectionnez 'Paramètres Tél.'



Appuyez sur la touche liaison



Sélectionnez 'Composit rapide'



Appuyez sur la touche liaison



Sélectionnez l'une des touches "rapide" et appuyez sur le bouton liaison, maintenant, vous pouvez utiliser le clavier pour programmer une mémoire

*Attention : touche numérique 1 est liée au numéro de téléphone de votre Boîte Vocale. Vous pouvez programmer cette touche par les institutions qui se trouve chez les contacts par l'option "numéro service"*

## 8 FONCTION SOS

### 8.1 INTRODUCTION

La fonction SOS vous permettra de choisir un numéro programmé en un seul geste avec lequel vous pouvez également envoyer un message SMS en même temps.

### 8.2 OUVERTURE DU MENU SOS



Appuyez sur la touche vers le haut



Sélectionnez PARAMÈTRES, appuyez la touche liaison



Sélectionnez 'PARAMÈTRES SOS', appuyez la touche liaison

### 8.3 ACTIVATION

Ouvrez le menu SOS, le menu suivant s'affiche à l'écran :



1. Mise sous tension      Utilisez la touche liaison pour activer ou désactiver la fonction SOS
2. Numéro SOS      Ici vous pouvez insérer 3 numéros à choisir avec le nom correspondant
3. Alarme SOS      Utilisez la touche OK pour activer/désactiver cette fonction (sonnerie d'alarme)
4. Rappel SMS      Utilisez la touche OK pour activer ou désactiver cette fonction
5. Message SOS      Ici vous pouvez insérer le message SMS à envoyer (appuyez 2x sur la touche de liaison, insérez le texte, terminer en appuyant conséquemment sur la touche de liaison - touche allumé/éteint/fin - touche de liaison - touche allumé/éteint/fin -)

## 8.4 FONCTIONNEMENT



Appuyez pendant 2 secondes sur la touche SOS

1. un signal d'alarme résonne (vous pouvez interrompre l'annonce SOS en appuyant sur la touche téléphone-arrêt)
2. La lumière SOS (à la droite au dessus) est allumée rouge/bleu
3. Le numéro d'alarme programmer au numéro 1 sera formé et le téléphone se mettra automatiquement en fonction mains-libres.
4. Vous pouvez informer votre interlocuteur quant à votre situation
5. Si indiquer, le message SMS sera envoyé également a toutes les numéros programmer

## 9 HISTORIQUE (LISTE INTERLOCUTEURS)

### 9.1 INTRODUCTION

Les données concernant les appels manqués, les appels passés et les appels reçus sont enregistrés par le téléphone.

### 9.2 OUVERTURE DU MENU HISTORIQUE



Appuyez sur la touche vers le haut



Sélectionnez 'Histoire d'Appel'



Appuyez sur la touche liaison

## 9.3 CONSULTER LES APPELS



Ouvrez le menu des historiques et sélectionnez une des options suivantes :

[Appels entrants] : Pour les appels auxquels vous avez répondu

[Appels sortants] : Pour les numéros que vous avez passés vous-même

[Appels manqués] : Pour les appels auxquels vous n'avez pas répondu



Recherchez l'appel désiré



Appuyez sur la touche liaison pour consulter les spécificités de cet appel



Avec les touches de navigation et [OK] vous pouvez appeler le numéro, envoyer un SMS, coller dans un message, ajouter ou effacer

## 10 ALARME (REVEIL)

### 10.1 INTRODUCTION

Aux heures programmées, le FM-8100 peut faire résonner un signal d'alarme (réveil) et peut faire apparaître un message à l'écran.

### 10.2 OUVERTURE MENU ALARME



Appuyez sur la touche vers le haut



Sélectionnez 'Alarme'




Appuyez sur la touche liaison

### 10.3 ACTIVATION



Ouvrez le menu ALARME, sélectionnez une des 3 alarmes disponibles et appuyez sur la touche liaison

1. Utilisez les touches flèches et liaison pour activer ou désactiver l'alarme
2. Insérez l'horaire d'alarme via le clavier (Utiliser horloge en format 24 heures) et confirmer avec la touche liaison
3. Utilisez les touches pour faire retentir l'alarme une fois ou chaque semaine, et confirmer avec la touche liaison.  
"par semaine" :
  - Appuyez sur la touche pour feulletez les jours de la semaine
  - Sélectionnez un jour avec la touche liaison(un carré autour du jour = alarme activée pour ce jour)  
appuyez  sur pour retourner

## 10.4 FONCTIONNEMENT

L'alarme résonnera aux jours choisis et à l'heure sélectionnée.  
Appuyez sur la touche téléphone-arrêt pour arrêter le signal.

## 11 AUTRES FONCTIONS

### 11.1 LAMPE DE POCHE



Glissez vers le haut pour allumer la lampe de poche  
Glissez vers le bas pour éteindre la lampe de poche

### 11.2 BLOCAGE DU CLAVIER



Appuyez sur la touche liaison une fois et appuyez directement sur la touche petite étoile pour bloquer ou libérer le clavier.

### 11.3 TOUCHE RACCOURCI DESACTIVER SONNERIE



Appuyez pendant 2 secondes pour désactiver la sonnerie  
(Les appels sont annoncés avec la fonction vibreur)



Appuyez encore une fois pendant 2 secondes pour activer la sonnerie

## 12 PARAMÈTRES

### 12.1 INTRODUCTION

Via le menu [PARAMÈTRES], vous pouvez programmer et activer de fonctions selon vos propres envies.

### 12.2 OUVRIR LE MENU PARAMÈTRES



Appuyez sur la touche vers le haut



Sélectionnez 'Paramètres'



Appuyez sur la touche liaison

### 12.3 PARAMÈTR. HORLOG

Ici, vous activez l'heure et la date de votre choix.

### 12.4 PARAMÈTRES SOS

Ce sous-menu a été décrit en détail au chapitre 8



## 12.5 PARAMÈTRES TÉL

Dans ce sous-menu, vous avez accès aux fonctions :

- Langue
- Saisie de base (minuscules ou majuscules) pour rédiger des messages SMS
- Appel Abrégé (voir chapitre 7)
- Screensaver on / off (montre l'horloge sur l'écran sans d'entrée)
- LED en veille : ici vous pouvez activer ou désactiver la petite lampe stand-by (à la droite au dessus sur l'écran)
- Ecomiseur d'écran et rétroéclairage de l'écran

## 12.6 PARAMÈTRES APPEL

Ici, vous pouvez avoir accès aux fonctions téléphoniques 'Affichage Numero interlocuteur', 'Appel en attente', 'Renvoi d' appel', 'Blocage appel', 'Indication durée de la conversation', 'Changer de ligne',

ATTENTION, ces fonctions doivent être supportées par votre opérateur. Vous pouvez aussi programmer de prendre l'appel via n'importe quelle touche ou programmer le numéro de vous même.

## 12.7 PARAMÈTRES RÉSO

Dans ce sous-menu, il est possible de faire rechercher au téléphone les réseaux disponibles.

## 12.8 SÉCURITÉ

Ici, vous pouvez changer le code PIN et le code du téléphone.

Le code PIN initial et le code PIN-2 sont notés sur les documents de votre carte SIM. Le code PIN initial du téléphone est le 1234.

Ici, vous pouvez aussi insérer un code pour le fonction 'programmation a distance'. Le code PIN initial le 1234.

## 12.9 DÉFAUT USINE

Après avoir inséré le code téléphone (code d' usine 1234 ou votre propre code, voir chapitre 12.8), tous les paramètres seront remis aux paramètres d' usine.

## 13 PROFILS D'UTILISATEUR

### 13.1 INTRODUCTION

Via le menu [PROFILS], vous pouvez programmer et choisir la sonnerie de votre téléphone.

### 13.2 OUVERTURE DU MENU PROFILS D'UTILISATEUR



Appuyez sur la touche vers le haut



Sélectionnez 'Profils'



Appuyez sur la touche liaison

### 13.3 CHOISIR UN PROFIL



Sélectionnez et choisissez avec la touche liaison un profil selon votre situation, choisissez 'Activer' pour utiliser ce profil.

### 13.4 ADAPTER UN PROFIL

Avec l'option 'Modifier' vous pouvez adapter un profil. Vous pouvez changer la mélodie, le volume, type d'alarme, une fois ou répétitif. En même temps vous pouvez modifier le volume des sons système, le clavier parle et activer la vibration.

## 14 PROGRAMMATION A DISTANCE (VIA SMS)

### 14.1 INTRODUCTION

Il vous est possible de mémoriser des No de téléphone et programmer la fonction d'alarme (réveil) via des messages SMS à partir d'un autre téléphone.

### 14.2 AJOUT DE CONTACTS A L'ANNUAIRE

Envoyez le message suivant au FM-8100 :  
AT+P:nom:numéro:1234

Par exemple :

Nom= Robert

Numéro= 0612345678

Message SMS= AT+P:Robert:0612345678:1234

Attention : quand la mémoire annuaire est pleine, il ne sera plus possible d'ajouter des contacts supplémentaires.

## 14.3 AJOUTER DES NUMEROS A LA LISTE DES FAVORIS

Envoyez le message SMS suivant au FM-8100:

AT+L:nom:numéro:1234

Par exemple :

Nom= Robert

Numéro= 0612345678

Message SMS= AT+L:Robert:0612345678:1234

Attention : Il est possible d'ajouter des numéros favoris via message SMS mais il n'est pas possible de changer ou d'effacer des numéros favoris.

Il est possible de programmer jusqu'à 5 numéros favoris, chaque nouveau numéro remplacera un ancien numéro.

*Note: Le mot de passe est 1234 par défaut; mais peut être saisi dans le menu en "sécurité". Voir section 12.8*

## 14.4 PROGRAMMATION DU NUMERO SOS

Envoyez le message SMS suivant au FM-8100 :  
AT+S:nom:numéro:1234

Par exemple:

Nom = Robert

Numéro = 0612345678

Message SMS = AT+S:Robert:0612345678:1234

Attention : Il est seulement possible de changer le numéro SOS avec nom, pas les autres paramètres SOS ; un ancien numéro d'alarme est remplacé par le message SMS

## 14.5 PROGRAMMATION DE L'ALARME (REVEIL)

Envoyez le message SMS suivant au FM-8100 :  
AT+A:heurealarme:texte:1234

Par exemple :

L'alarme doit résonner à 07h30  
texte = "bonne demain"

Message SMS : AT+A:07:30:bonne demain:1234

Attention : Il est seulement possible de programmer l'heure du signal d'alarme via SMS, par le standard l'alarme résonne quotidiennement, jusqu' a modification.

## 15 FONCTIONS SURPLUS

Dans le menu 'OUTILS' vous pouvez joindre & utiliser des fonctions surplus. Ouvre le menu par appuyer la touche vers le haut, selecter 'OUTILS' et appuyer la touche liaison. Vous trouvez les fonctions suivantes :

- Calendrier :           ici vous pouvez utiliser un calendrier
- Liste a faire :       ici vous pouvez défi nier un rappel, à comparaître à une date et heur
- Calculatrice :       ici vous permet d'effectuer de calculs simples
- Conversion :       pour convertir la grandeur développa distinctes comme, monnaie, poids, vitesse, température, etc...
- Horloge mondial : Ici vous pouvez voir quelle heure il est dans différents fuseaux horaires

Vous trouvez le menu STK 'Sim Tool Kit' dans ce menu Message. Ce menu contient des fonctions enregistrés par la fournisseur, et varie der chaque four-nisseur, abonnement et carte de SIM



## 16 RÉGLAGES D'USINE

Pendant le premier usage ou après avoir choisi l'option [Défaut Usine], le téléphone utilisera les paramètres suivants:

### PARAMÉTRAGES

Langue:	Néerlandais
Sécurisation écran :	marche
Eclairage écran :	30 seconde
LED Standby :	Marche
PIN Téléphone:	Arrêt
PIN Téléphone:	1234
PIN Distance:	1234

### PARAMÉTRAGES SOS

Mode SOS :	marche
Lumière SOS :	marche
Envoyer SMS SOS :	marche

### PREFERENCES

Profile son :	général
Mélodie sonnerie :	Mélodie 1
Volume sonnerie :	niveau 4
Ton volume :	niveau 4
Vibration :	Arrêt
Type sonnerie:	Répétive
Volume Arrêt / Marche:	niveau 0
Volume des voix	niveau 0

### HEURE/DATE

Format temps :	24 heures
Format date :	DD/MM/JJJJ

Les fonctions suivantes ne sont pas supprimées : historique d'appels, les messages enregistrés, numéro SOS, temps et date et les numéros favoris.

## 17 DONNÉES TECHNIQUES

Réseau : GSM900/DSC1800

DAS : <1.0W/kg

Dimensions : 107 \* 50 \* 16 mm

Accu : Li-ion, 3.7V 600mAh

Durée Stand-by : 140 heures

Durée parole : 3 heures

Poids : 77gr (accu incl.)

(dépendant du réseau et comment le téléphone est paramètre et utilisé)

## 18 DECLARATION DE CONFORMITE

Le téléphone mobile FM-8100 répond aux conditions et équipements essentiels comme décrits dans la directive européenne R&TTE.

De plus, l'appareil répond aux prescriptions européennes concernant la compatibilité électromagnétique (EMC) et pour la sécurité de produit.

La déclaration de conformité est disponible sur le site [WWW.FYSIC.COM](http://WWW.FYSIC.COM)



## **19 GARANTIE**

Le téléphone mobil FM-8100 vous donne une garantie de 24 MOIS après la date d'achat. Pendant cette période, nous vous assurons une réparation gratuite des défauts causés par des défauts de construction ou de matériaux. Cela au jugement de l'importateur.

**COMMENT AGIR:** Si vous constatez un défaut, il faut d'abord consulter le mode d'emploi. Si cela ne vous sert à rien, il faut consulter votre fournisseur ou la Service Après Vente de Fysic (0032 32 385 666).

### **LA GARANTIE ÉCHOIT:**

En cas d'une utilisation incompétente, d'un raccordement fautif, des piles qui fuient et/ou mal placées, d'une utilisation des pièces détachées ou des accessoires pas originaux et en cas de négligence ou des défauts causés par humidité, incendie, inondation, foudre et catastrophes naturelles. En cas de modifications illégales et/ou réparations par tiers. En cas de transport fautif de l'appareil sans emballage approprié ou dans le cas où l'appareil n'est pas accompagné de ce bon de garantie et le bon d'achat. Toute autre responsabilité notamment aux conséquences éventuelles est exclue.

Nous conservons le droit pour des adaptations techniques et formelles pour l'amélioration et le développement ultérieur du produit.

## 20 TABLE DES MATIÈRES

<b>1</b>	<b>CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES</b>	
1.1	IMPORTANT.....	2
1.2	AVERTISSEMENTS.....	2
1.3	CONTENU DE L'EMBALLAGE .....	4
1.4	CONSEILS CONCERNANT LE RECYCLAGE .....	5
<b>2</b>	<b>FONCTIONS TELEPHONE</b>	
2.1	TOUCHES.....	6
2.2	SYMBOLES ECRAN.....	8
<b>3</b>	<b>MISE EN SERVICE</b>	
3.1	PLACER LA CARTE SIM ET LA PILE.....	9
3.2	CHARGEMENT.....	11
3.3	ACTIVER L'APPAREIL.....	11
3.4	ÉTEINDRE L'APPAREIL .....	11
<b>4</b>	<b>TELEPHONER</b>	
4.1	PRENDRE ET TERMINER UN APPEL.....	12
4.2	OPTIONS D'UN APPEL .....	12
4.3	SAISE DE NUMEROS DE TELEPHONE.....	13
4.4	UTILISATION DE L'ANNUAIRE .....	14
4.5	CHOIX A PARTIR DE LA LISTE DES INTERLOCUTEURS .....	15

4.6	VOLUME D' ÉCOUTE .....	15
<b>5</b>	<b>MESSAGES SMS</b>	
5.1	OUVERTURE MENU SMS .....	16
5.2	REDIGER ET ENVOYER DE NOUVEAUX MESSAGES .....	16
5.3	MESSAGERIE .....	18
5.4	BOITE D' ENVOI.....	18
5.5	CONSEILS POUR REDIGER UN MESSAGE SMS.....	19
<b>6</b>	<b>RÉPERTOIRE</b>	
6.1	OUVRIR L'ANNUAIRE .....	20
6.2	NOUVEAUX CONTACTS.....	20
6.3	AUTRES OPTIONS DU MENU.....	21
<b>7</b>	<b>NUMEROS ABRÉGÉS</b>	
7.1	INTRODUCTION.....	22
7.2	PROGRAMMER.....	22
<b>8</b>	<b>FONCTION SOS</b>	
8.1	INTRODUCTION.....	24
8.2	OUVERTURE DU MENU SOS .....	24
8.3	ACTIVATION .....	24
8.4	FONCTIONNEMENT .....	26
<b>9</b>	<b>HISTORIQUE (LISTE INTERLOCUTEURS)</b>	
9.1	INTRODUCTION.....	27


9.2	OUVERTURE DU MENU HISTORIQUE.....	27
9.3	CONSULTER LES APPELS.....	28
<b>10</b>	<b>ALARME (REVEIL)</b>	
10.1	INTRODUCTION.....	29
10.2	OUVERTURE MENU ALARME.....	29
10.3	ACTIVATION .....	29
10.4	FONCTIONNEMENT .....	30
<b>11</b>	<b>AUTRES FONCTIONS</b>	
11.1	LAMPE DE POCHE .....	31
11.2	BLOCAGE DU CLAVIER.....	31
11.3	TOUCHE RACCOURCI DESACTIVER SONNERIE.....	31
<b>12</b>	<b>PARAMÈTRES</b>	
12.1	INTRODUCTION.....	32
12.2	OUVRIR LE MENU PARAMÈTRES.....	32
12.3	PARAMÈTR. HORLOG .....	32
12.4	PARAMÈTRES SOS .....	32
12.5	PARAMÈTRES TÉL .....	33
12.6	PARAMÈTRES APPEL.....	33
12.7	PARAMÈTRES RÉSO.....	34
12.8	SÉCURITÉ .....	34
12.9	DÉFAUT USINE .....	34

<b>13</b>	<b>PROFILS D'UTILISATEUR</b>	
13.1	INTRODUCTION.....	35
13.2	OUVERTURE DU MENU PROFILS D'UTILISATEUR .....	35
13.3	CHOISIR UN PROFIL .....	35
13.4	ADAPTER UN PROFIL .....	35
<b>14</b>	<b>PROGRAMMATION A DISTANCE (VIA SMS)</b>	
14.1	INTRODUCTION.....	36
14.2	AJOUT DE CONTACTS A L'ANNUAIRE .....	36
14.3	AJOUTER DES NUMEROS A LA LISTE DES FAVORIS.....	37
14.4	PROGRAMMATION DU NUMERO SOS .....	38
14.5	PROGRAMMATION DE L'ALARME (REVEIL).....	39
<b>15</b>	<b>FONCTIONS SURPLUS.....</b>	<b>40</b>
<b>16</b>	<b>RÉGLAGES D'USINE.....</b>	<b>41</b>
<b>17</b>	<b>DONNÉES TECHNIQUES.....</b>	<b>42</b>
<b>18</b>	<b>DECLARATION DE CONFORMITE .....</b>	<b>42</b>
<b>19</b>	<b>GARANTIE.....</b>	<b>43</b>
<b>20</b>	<b>TABLE DES MATIÈRES.....</b>	<b>44</b>

Service



Help



**FYSIC**<sup>®</sup>

Aziëlaan 12

's-Hertogenbosch



**WWW.HESDO-SERVICE.NL**

**INFO@HESDO-SERVICE.NL**



**+32 (0) 32 385 666**